

Instructions for using Tesla drawings

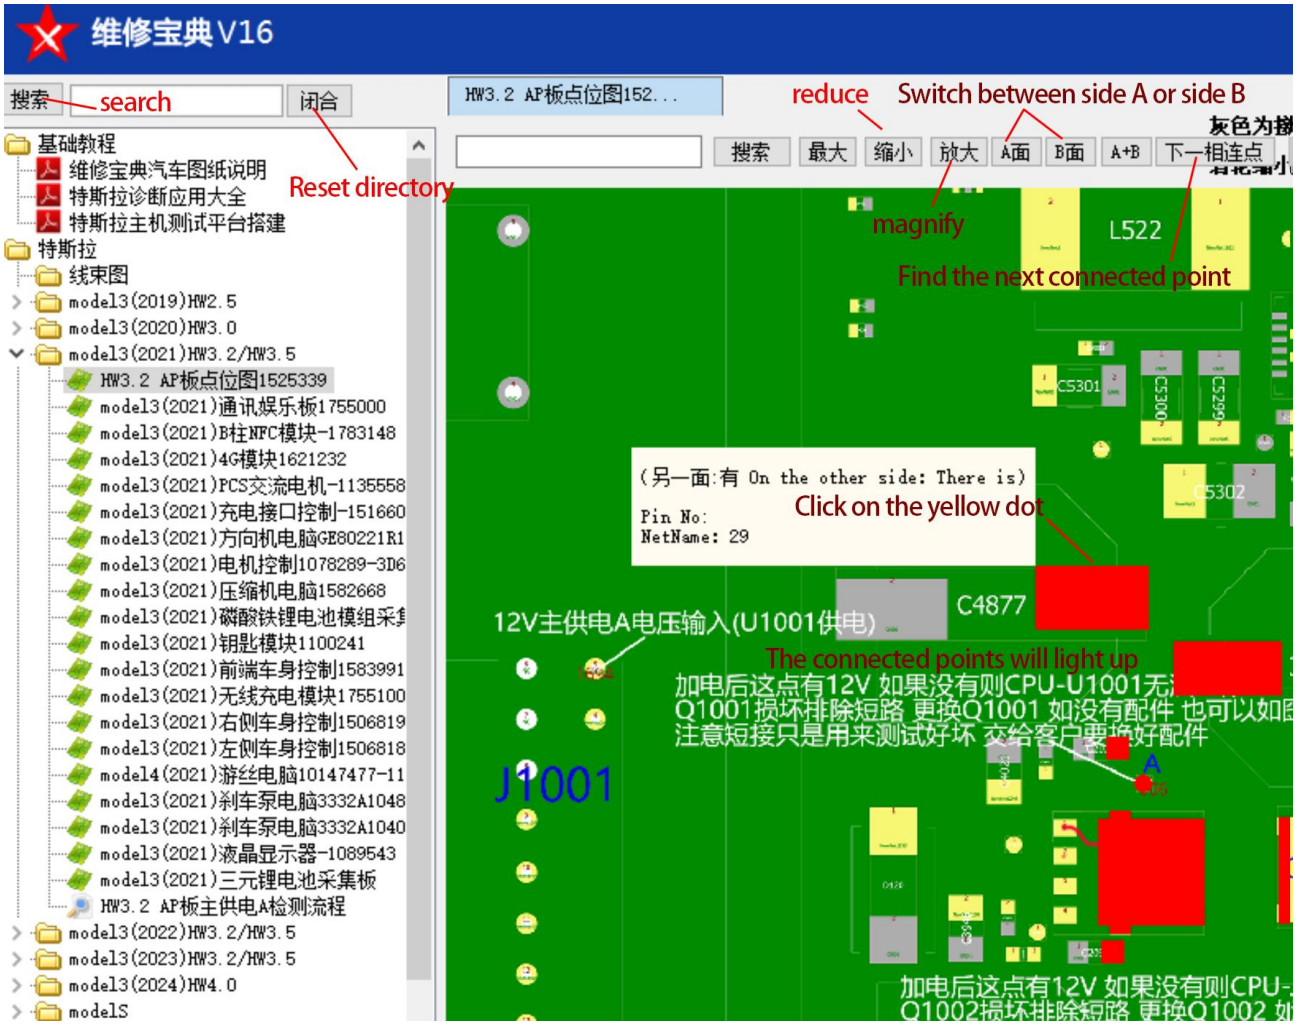

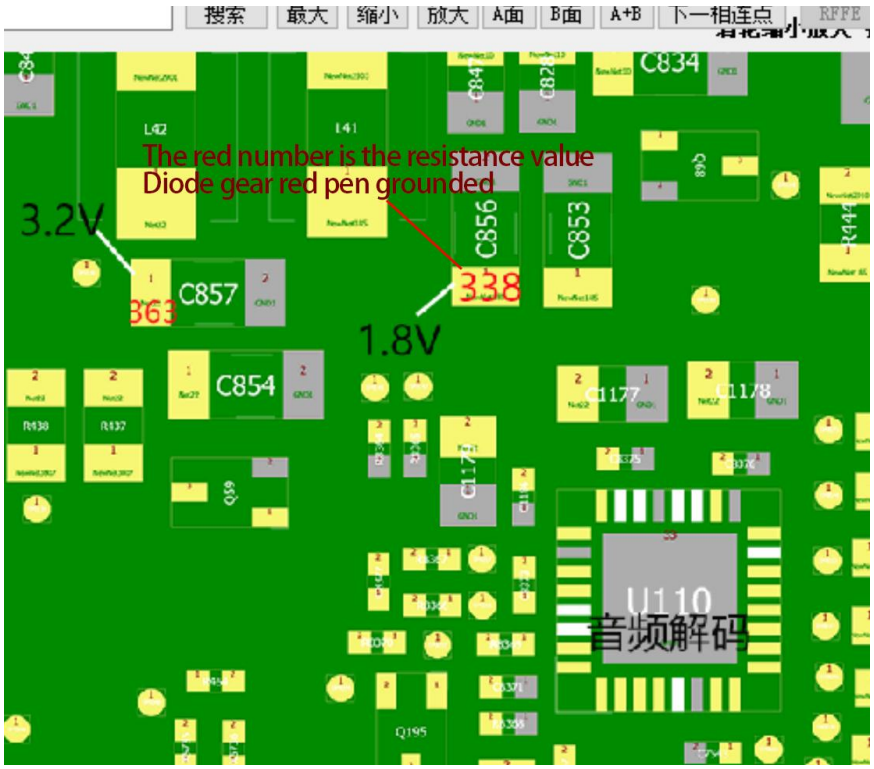


维修宝典V16
搜索
search
闭合
Reset directory
基础教程
维修宝典汽车图纸说明
特斯拉诊断应用大全
特斯拉主机测试平台搭建
特斯拉
线束图
model3(2019)HW2.5
model3(2020)HW3.0
model3(2021)HW3.2/HW3.5
HW3.2 AP板点位图1525339
model3(2021)通讯娱乐板1755000
model3(2021)B柱NFC模块-1783148
model3(2021)4G模块1621232
model3(2021)PCS交流电机-1135558
model3(2021)充电接口控制-151660
model3(2021)方向机电脑GE80221R1
model3(2021)电机控制1078289-3D6
model3(2021)压缩机电脑1582668
model3(2021)磷酸铁锂电池模组采集
model3(2021)钥匙模块1100241
model3(2021)前端车身控制1583991
model3(2021)无线充电模块1755100
model3(2021)右侧车身控制1506819
model3(2021)左侧车身控制1506818
model4(2021)游丝电脑10147477-11
model3(2021)刹车泵电脑3332A1048
model3(2021)刹车泵电脑3332A1040
model3(2021)液晶显示器-1089543
model3(2021)三元锂电池采集板
HW3.2 AP板主供电A检测流程
model3(2022)HW3.2/HW3.5
model3(2023)HW3.2/HW3.5
model3(2024)HW4.0
modelS
HW3.2 AP板点位图152...
reduce
Switch between side A or side B
搜索
最大
缩小
放大
A面
B面
A+B
下一相连点
magnify
Find the next connected point
L522
C5301
C5302
(另一面:有 On the other side: There is)
Pin No:
NetName: 29
Click on the yellow dot
C4877
12V主供电A电压输入(U1001供电)
The connected points will light up
加电后这点有12V 如果没有则CPU-U1001无
Q1001损坏排除短路 更换Q1001 如没有配件 也可以如
注意短接只是用来测试好坏 交给客户要换好配件
J1001
A
加电后这点有12V 如果没有则CPU-
Q1002损坏排除短路 更换Q1002 如


搜索
最大
缩小
放大
A面
B面
A+B
下一相连点
The red number is the resistance value
Diode gear red pen grounded
3.2V
C857
363
C856
338
C853
1.8V
C854
C834
C1177
C1178
U110
音频解码