


汽车维修宝典安装及使用说明

下载后解压后运行目录里面得维修宝典(电脑要安装解压软件 百度搜索“WinRAR” 有免费版的)

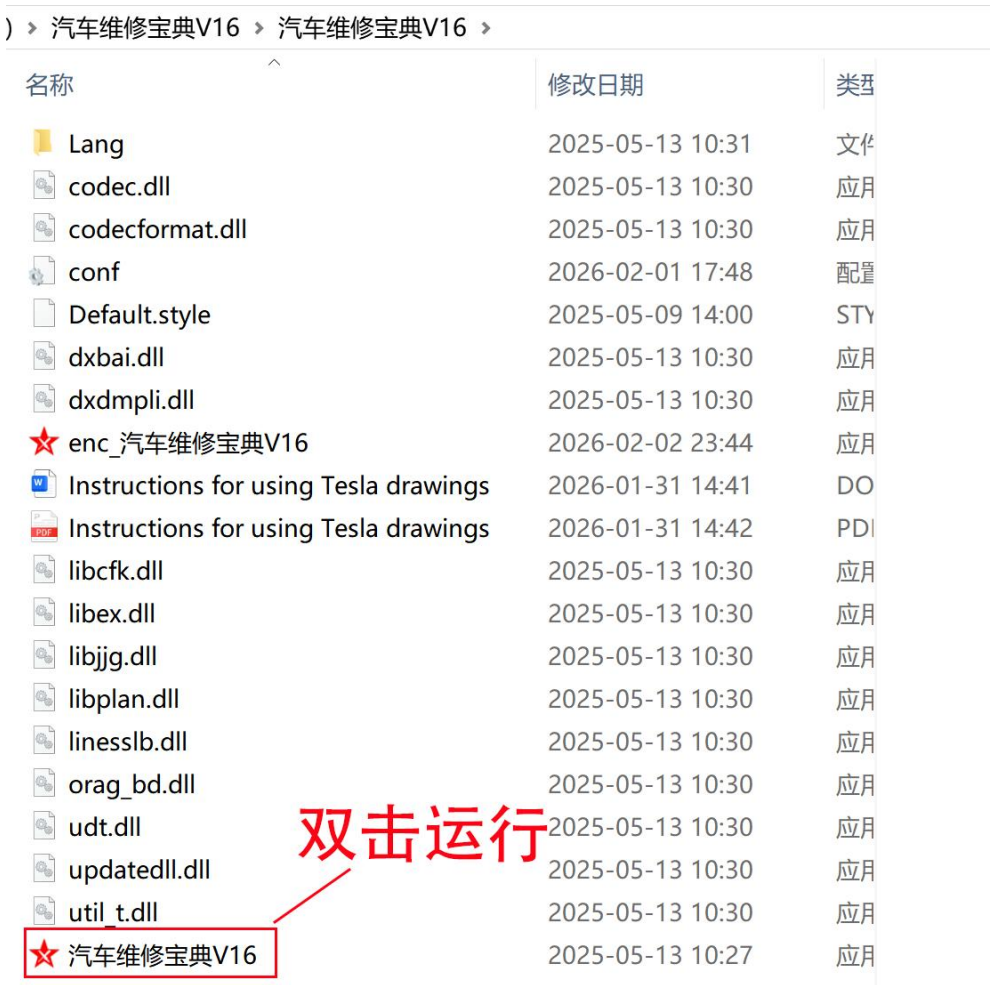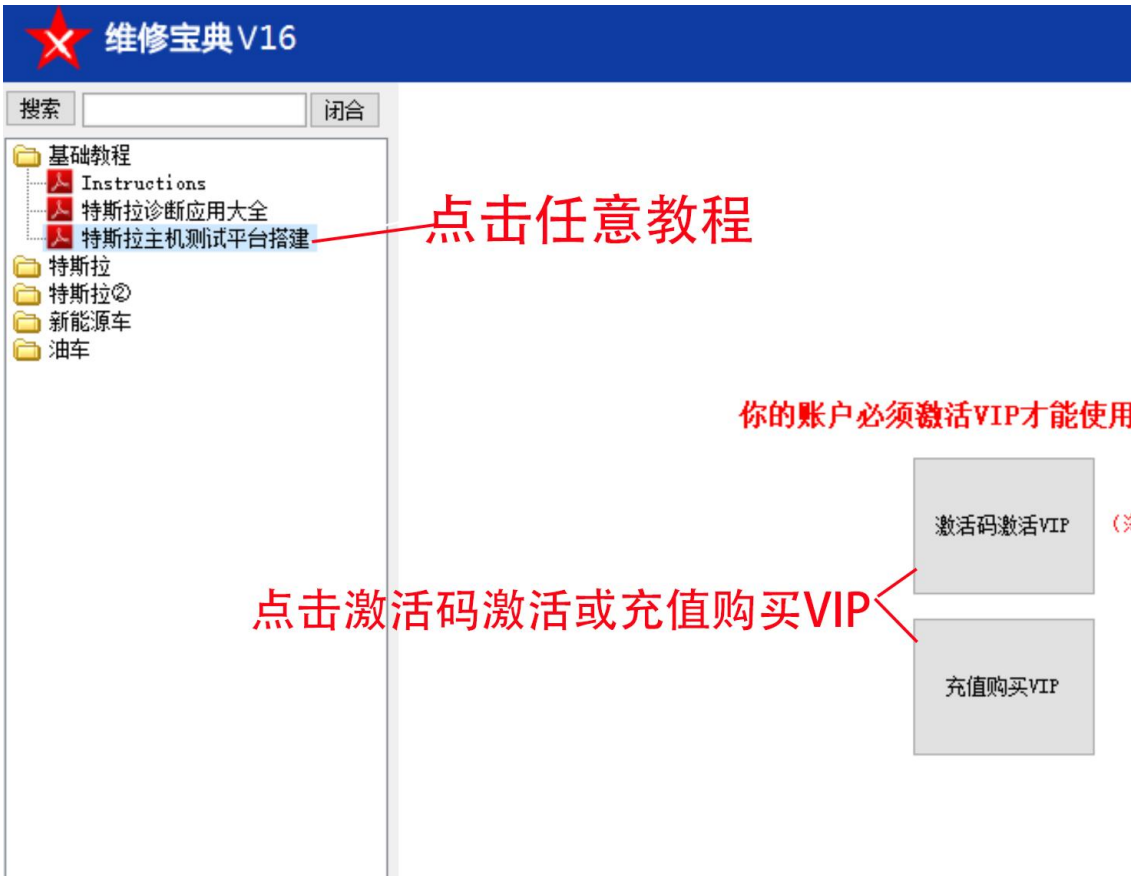




维修宝典 精益求精
苹果老师出品QQ:499944468
注册一个账户登录
用户名:
密码:
记住密码
自动登录
登录
取消
邮箱注册
手机注册
忘记密码
忘记用户名
官方网站
选择线路:
广州服务器(China
网络测速
选择语言:
简体中文



维修宝典V16
搜索
闭合
基础教程
Instructions
特斯拉诊断应用大全
特斯拉主机测试平台搭建
特斯拉
特斯拉②
新能源车
油车
点击任意教程
你的账户必须激活VIP才能使用
激活码激活VIP
点击激活码激活或充值购买VIP
充值购买VIP

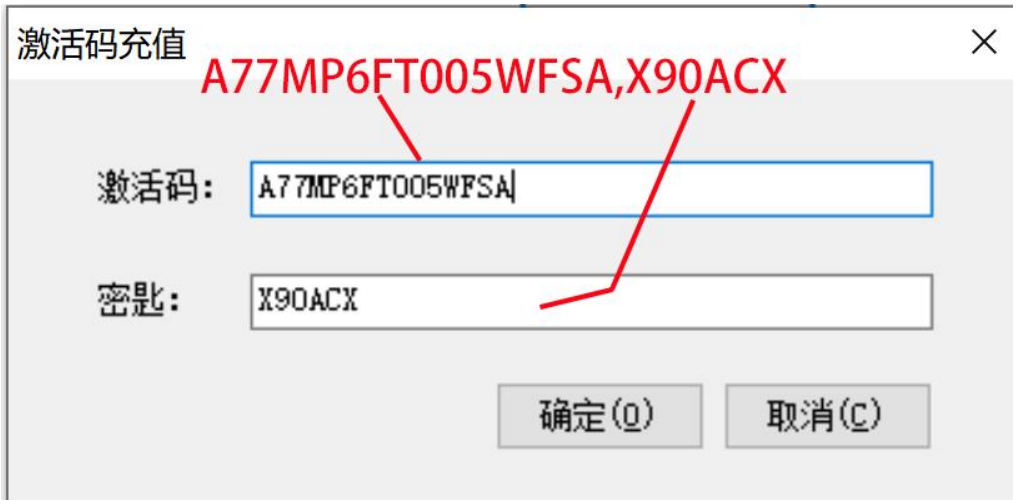


分别输入激活码及密匙 点确定即可激活 激活后重新登录。

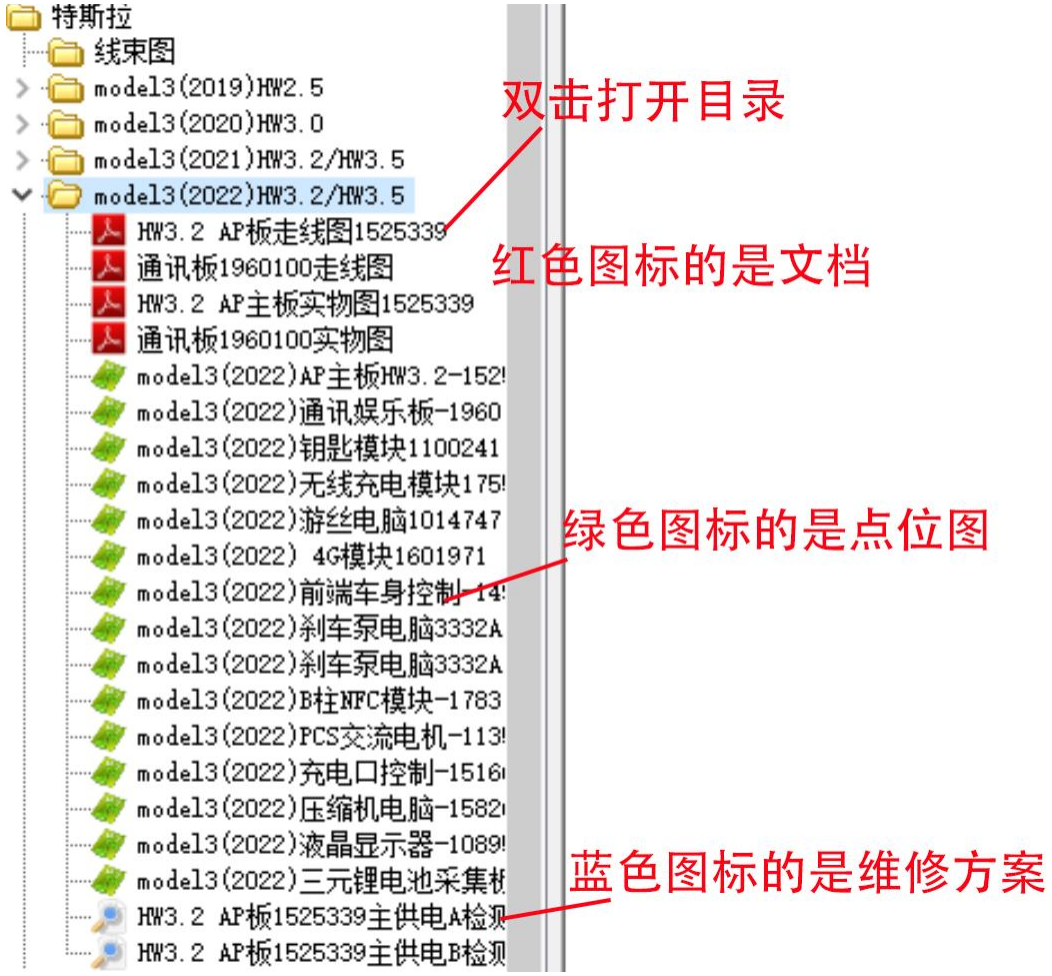


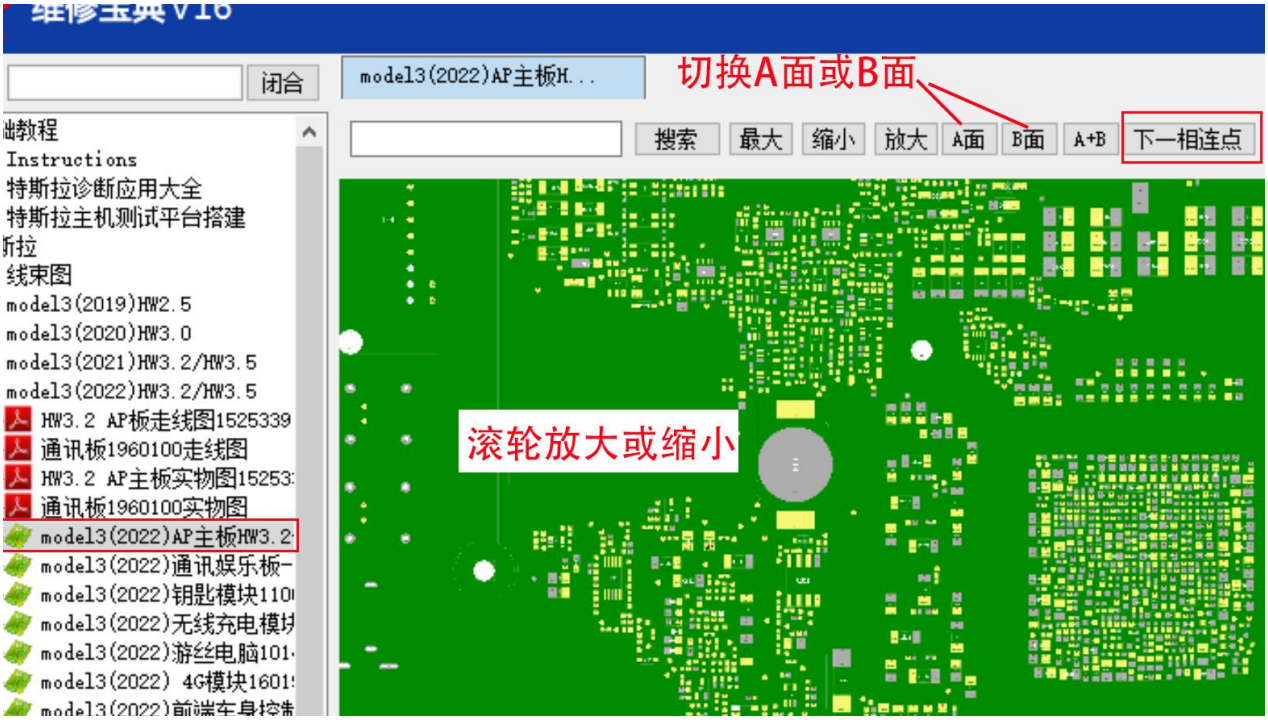
维修宝典V16
闭合
model3(2022)AP主板H...
切换A面或B面
搜索
最大
缩小
放大
A面
B面
A+B
下一相连点
础教程
Instructions
特斯拉诊断应用大全
特斯拉主机测试平台搭建
斯拉
线束图
model3(2019)HW2.5
model3(2020)HW3.0
model3(2021)HW3.2/HW3.5
model3(2022)HW3.2/HW3.5
HW3.2 AP板走线图1525339
通讯板1960100走线图
HW3.2 AP主板实物图15253
通讯板1960100实物图
model3(2022)AP主板HW3.2
model3(2022)通讯娱乐板-
model3(2022)钥匙模块110
model3(2022)无线充电模块
model3(2022)游丝电脑101
model3(2022) 4G模块1601
滚轮放大或缩小

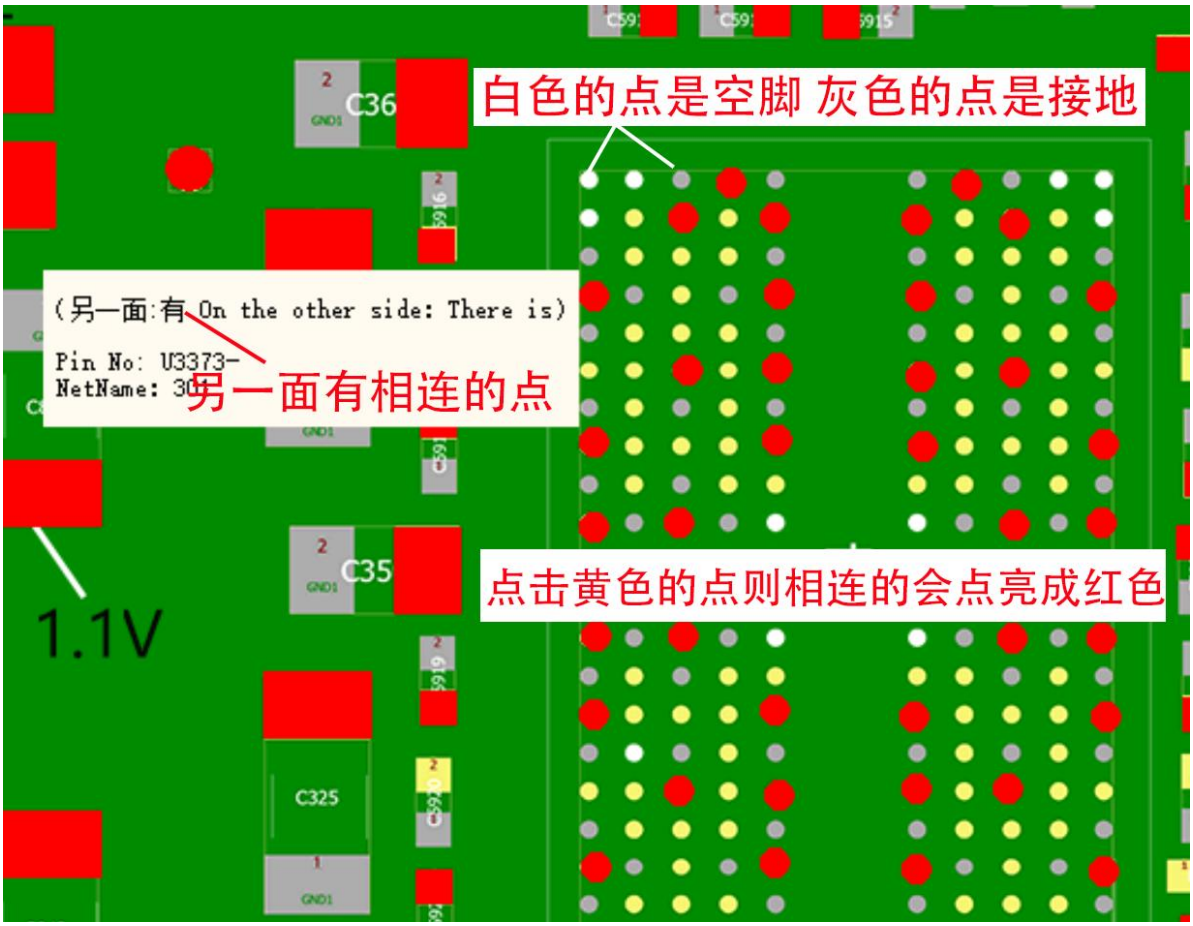
白色的点是空脚 灰色的点是接地
C36
(另一面:有 On the other side: There is)
Pin No: U3373-
NetName: 3
另一面有相连的点
C35
点击黄色的点则相连的会点亮成红色
1.1V
C325


红色的数字是二极管档测的阻值(红笔接地)
168
5.0V 加电即有
CPU核心供电阻值很小
用蜂鸣档测会滴滴响不等于短路
2
1.1V
C827
C841
C843
L38
Q67
R441
R442

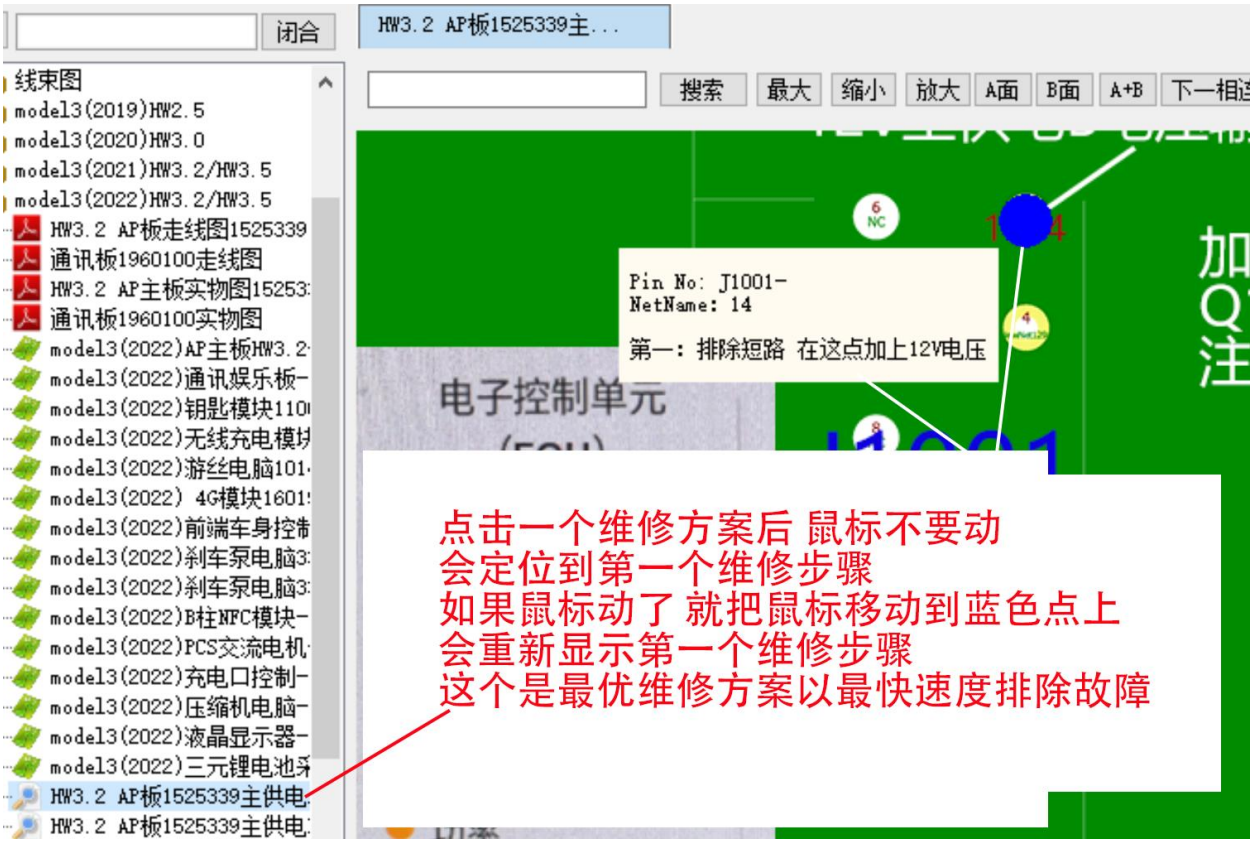
闭合
HW3.2 AP板1525339主...
线束图
model3(2019)HW2.5
model3(2020)HW3.0
model3(2021)HW3.2/HW3.5
model3(2022)HW3.2/HW3.5
HW3.2 AP板走线图1525339
通讯板1960100走线图
HW3.2 AP主板实物图15253
通讯板1960100实物图
model3(2022)AP主板HW3.2
model3(2022)通讯娱乐板-
model3(2022)钥匙模块110
model3(2022)无线充电模块
model3(2022)游丝电脑101
model3(2022) 4G模块1601
model3(2022)前端车身控制
model3(2022)刹车泵电脑3
model3(2022)刹车泵电脑3
model3(2022)B柱NFC模块-
model3(2022)PCS交流电机
model3(2022)充电口控制-
model3(2022)压缩机电脑-
model3(2022)液晶显示器-
model3(2022)三元锂电池
HW3.2 AP板1525339主供电
HW3.2 AP板1525339主供电
搜索
最大
缩小
放大
A面
B面
A+B
Pin No: J1001-
NetName: 14
第一：排除短路 在这点加上12V电压
电子控制单元
点击一个维修方案后 鼠标不要动
会定位到第一个维修步骤
如果鼠标动了 就把鼠标移动到蓝色点上
会重新显示第一个维修步骤
这个是最优维修方案以最快速度排除故障

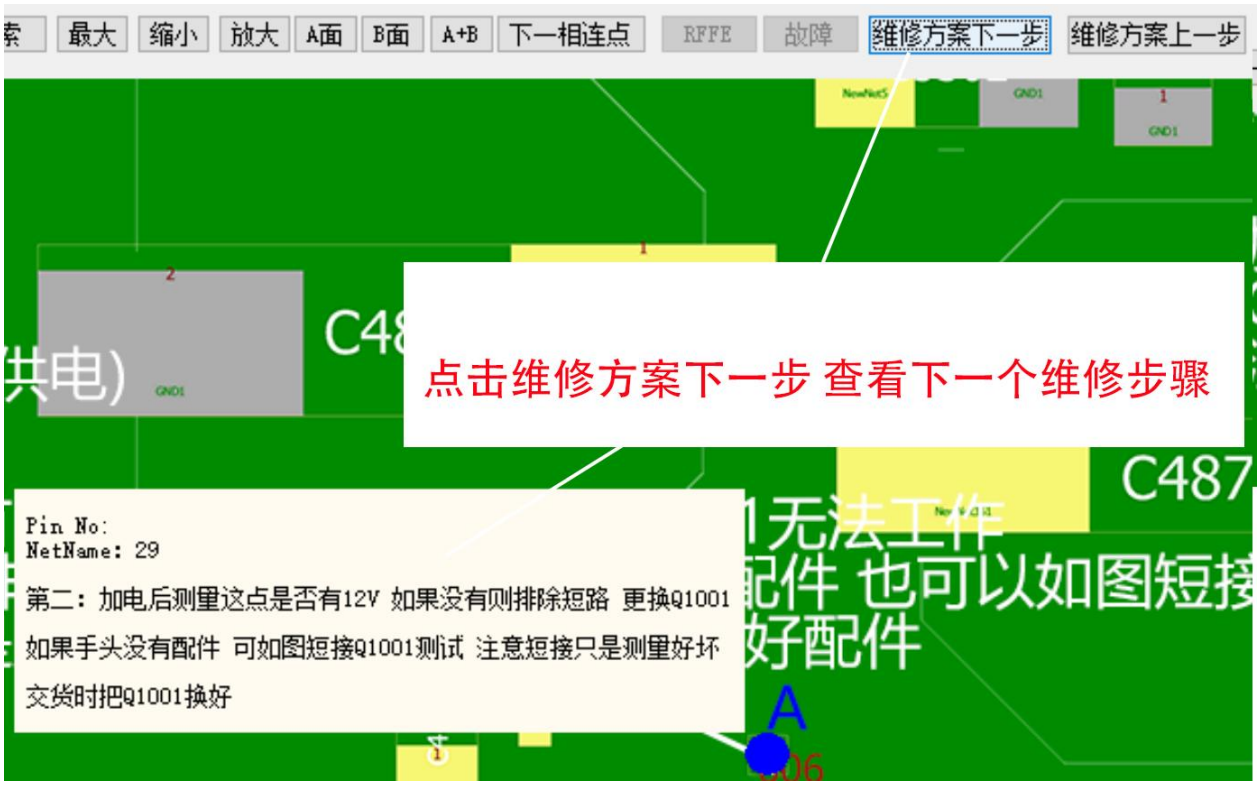
索
最大
缩小
放大
A面
B面
A+B
下一相连点
RFFE
故障
维修方案下一步
维修方案上一步
点击维修方案下一步 查看下一个维修步骤
Pin No:
NetName: 29
第二：加电后测里这点是否有12V 如果没有则排除短路 更换Q1001
如果手头没有配件 可如图短接Q1001测试 注意短接只是测里好坏
交货时把Q1001换好
C487
A