


# 苹果手机内置卡贴飞线操作说明：


mini-simcard

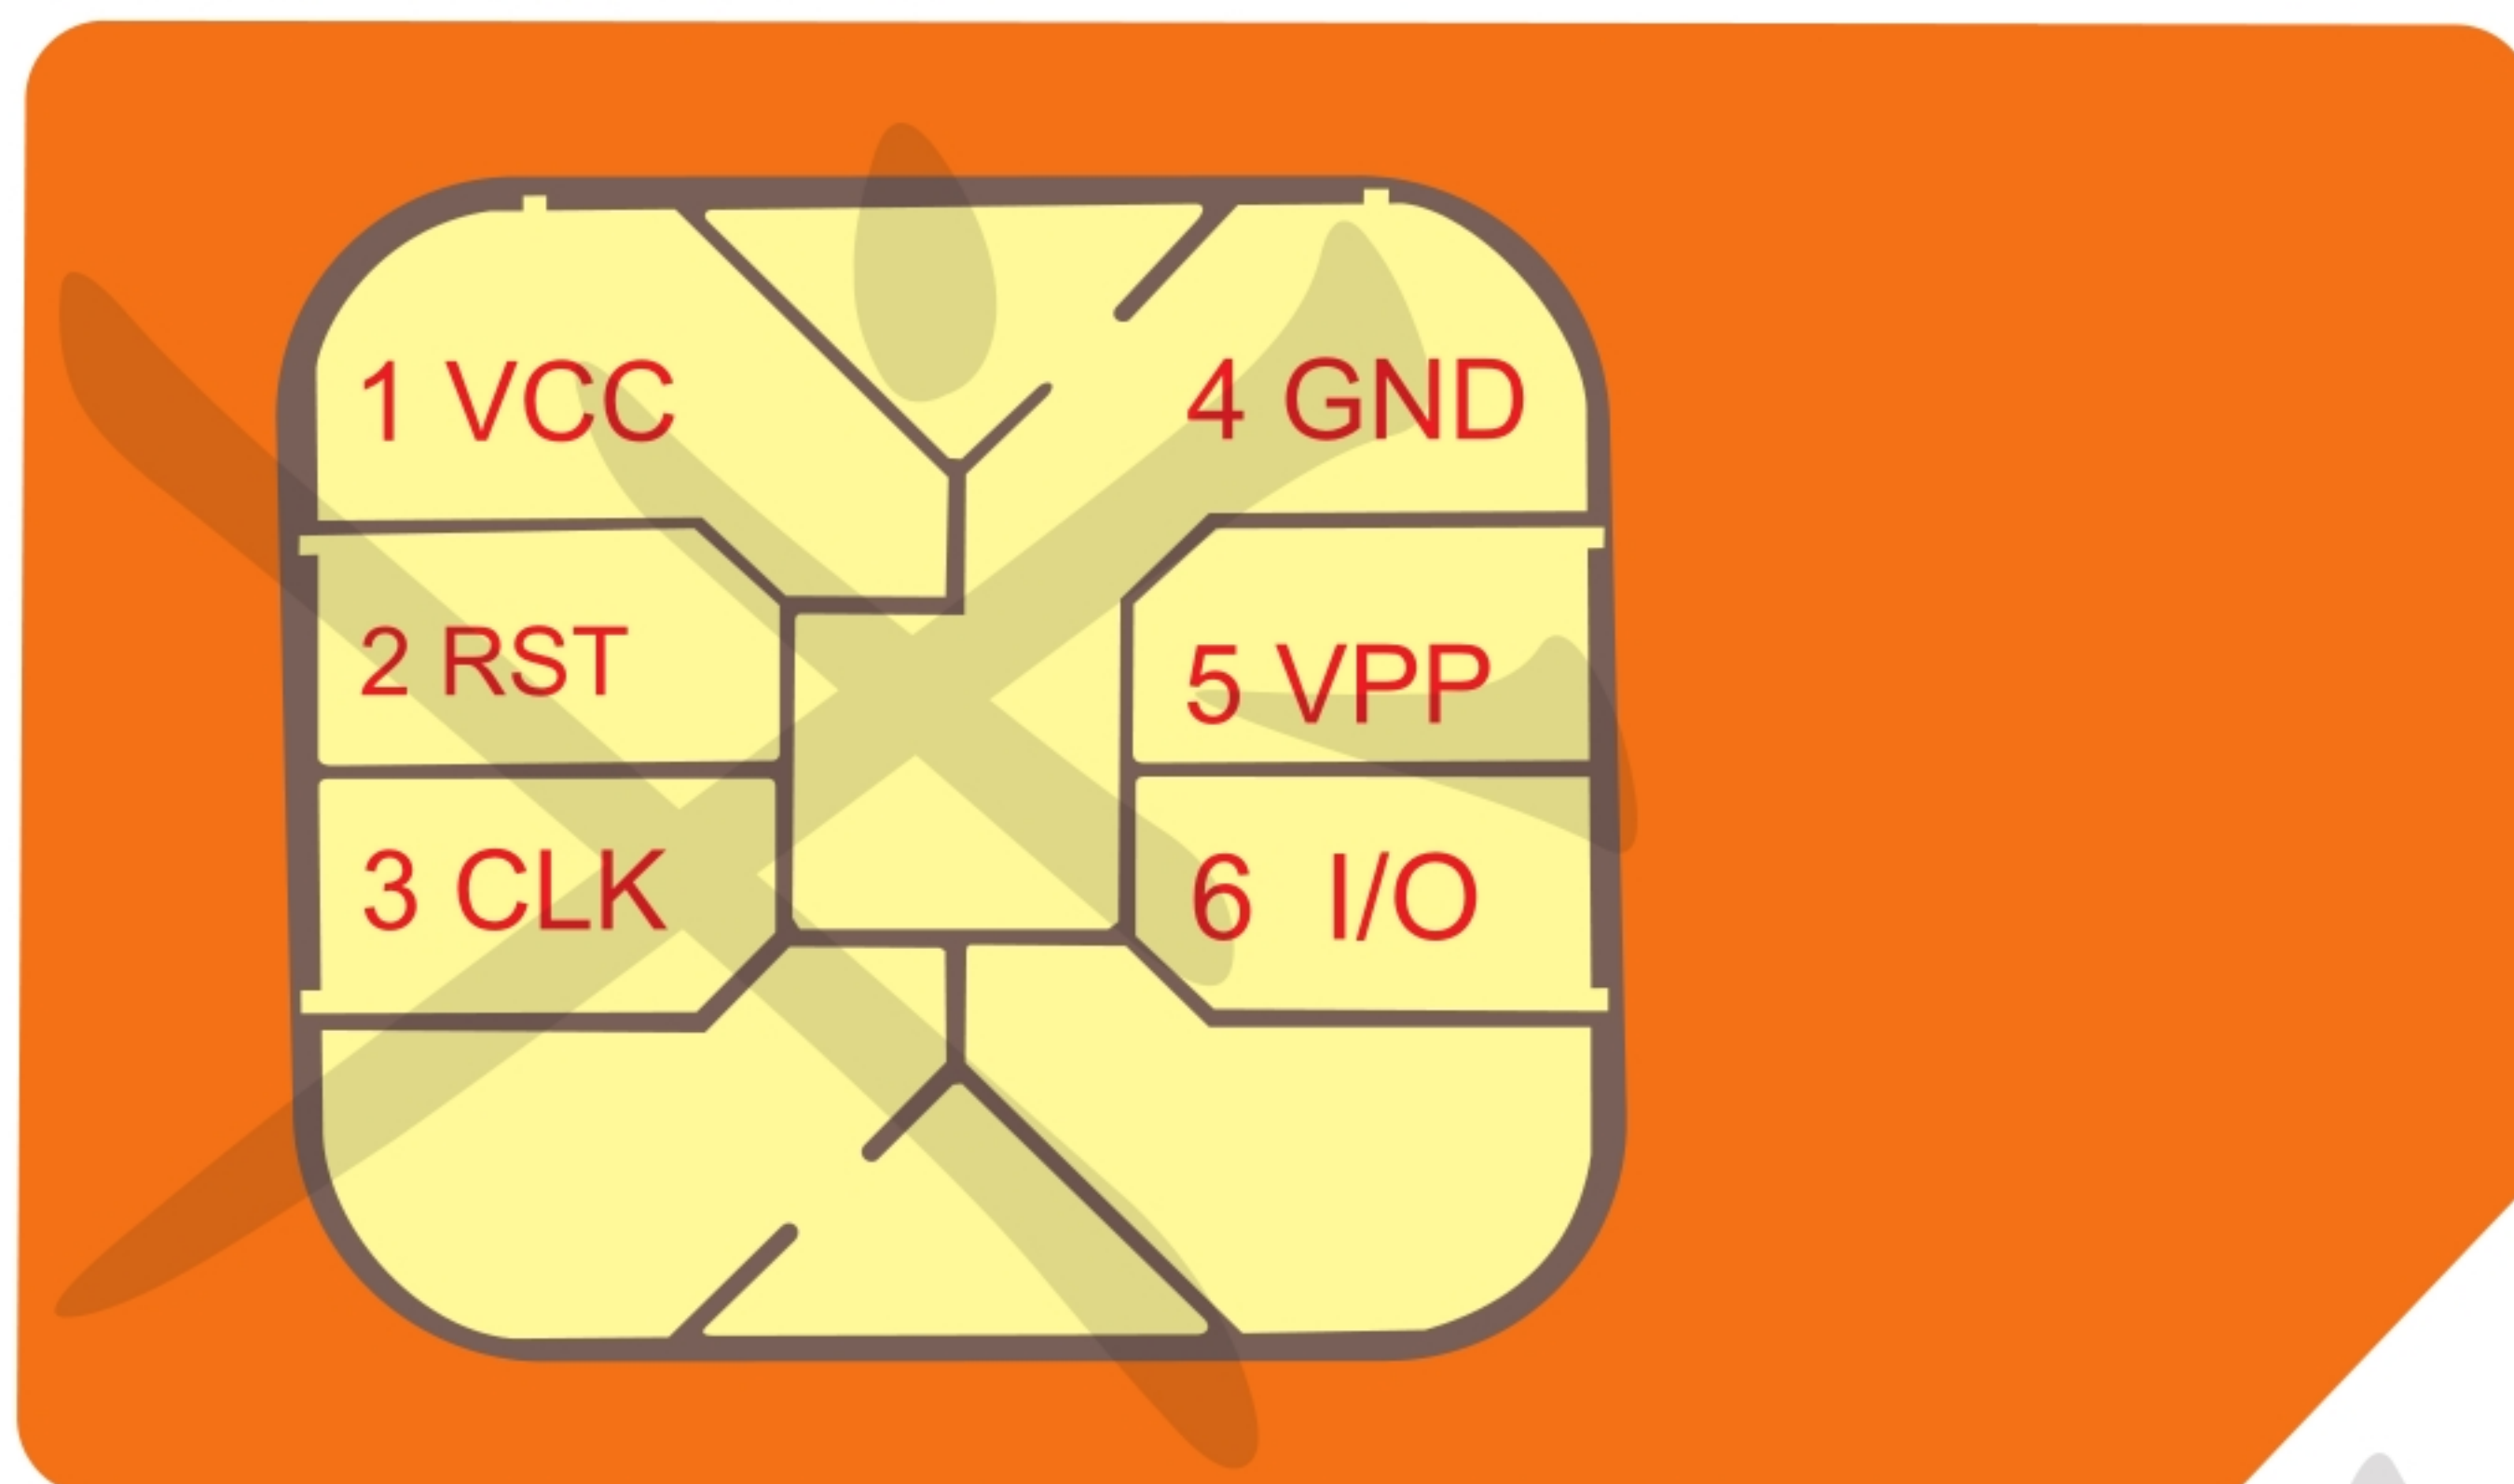


micro-simcard




nano-simcard

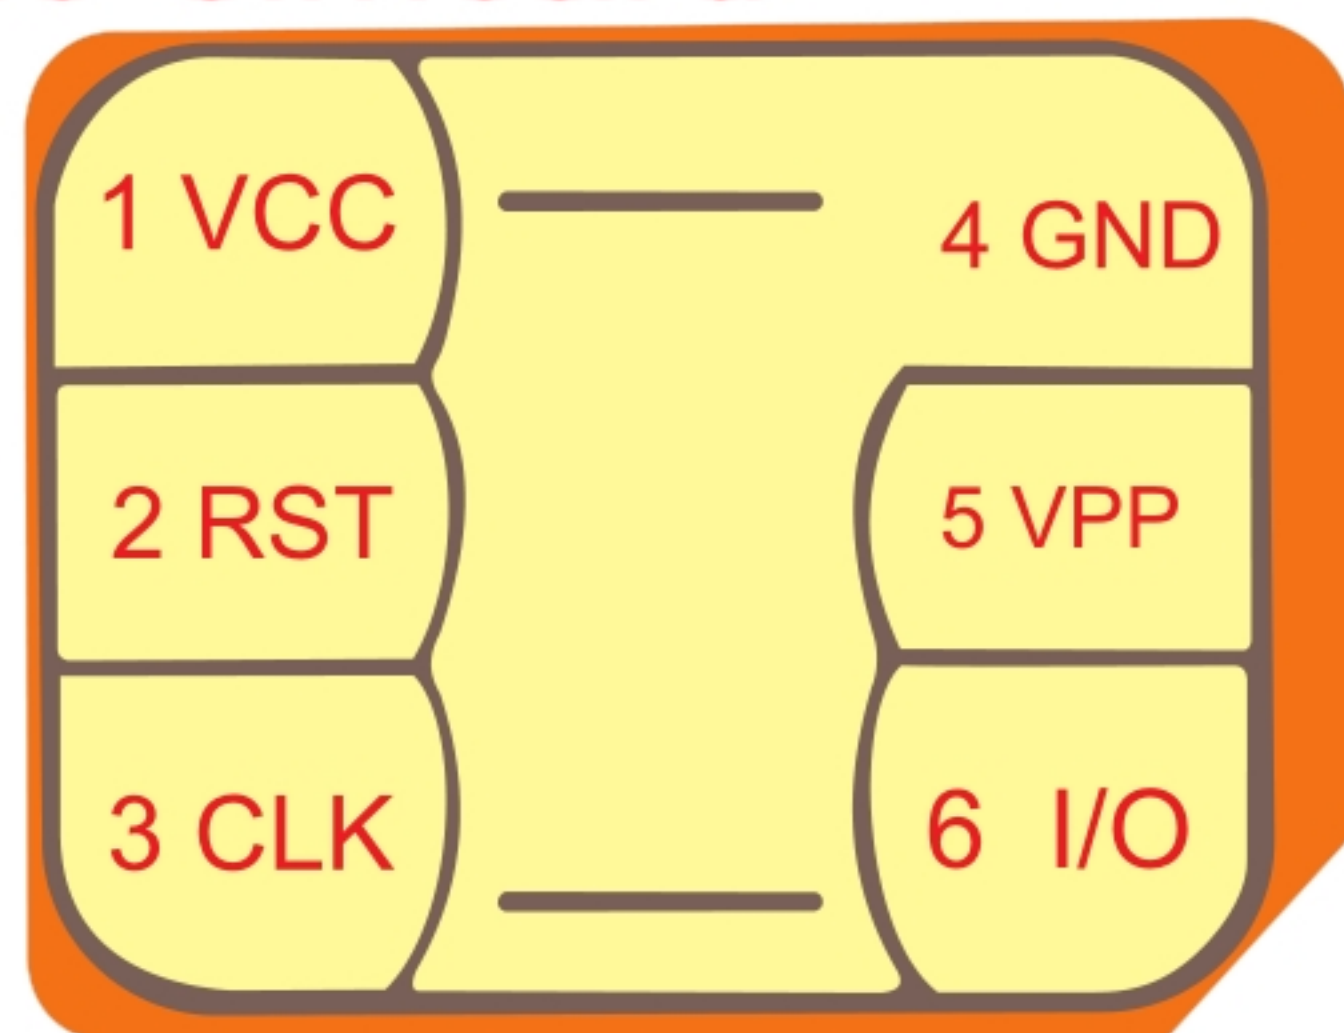

SIM-card socket

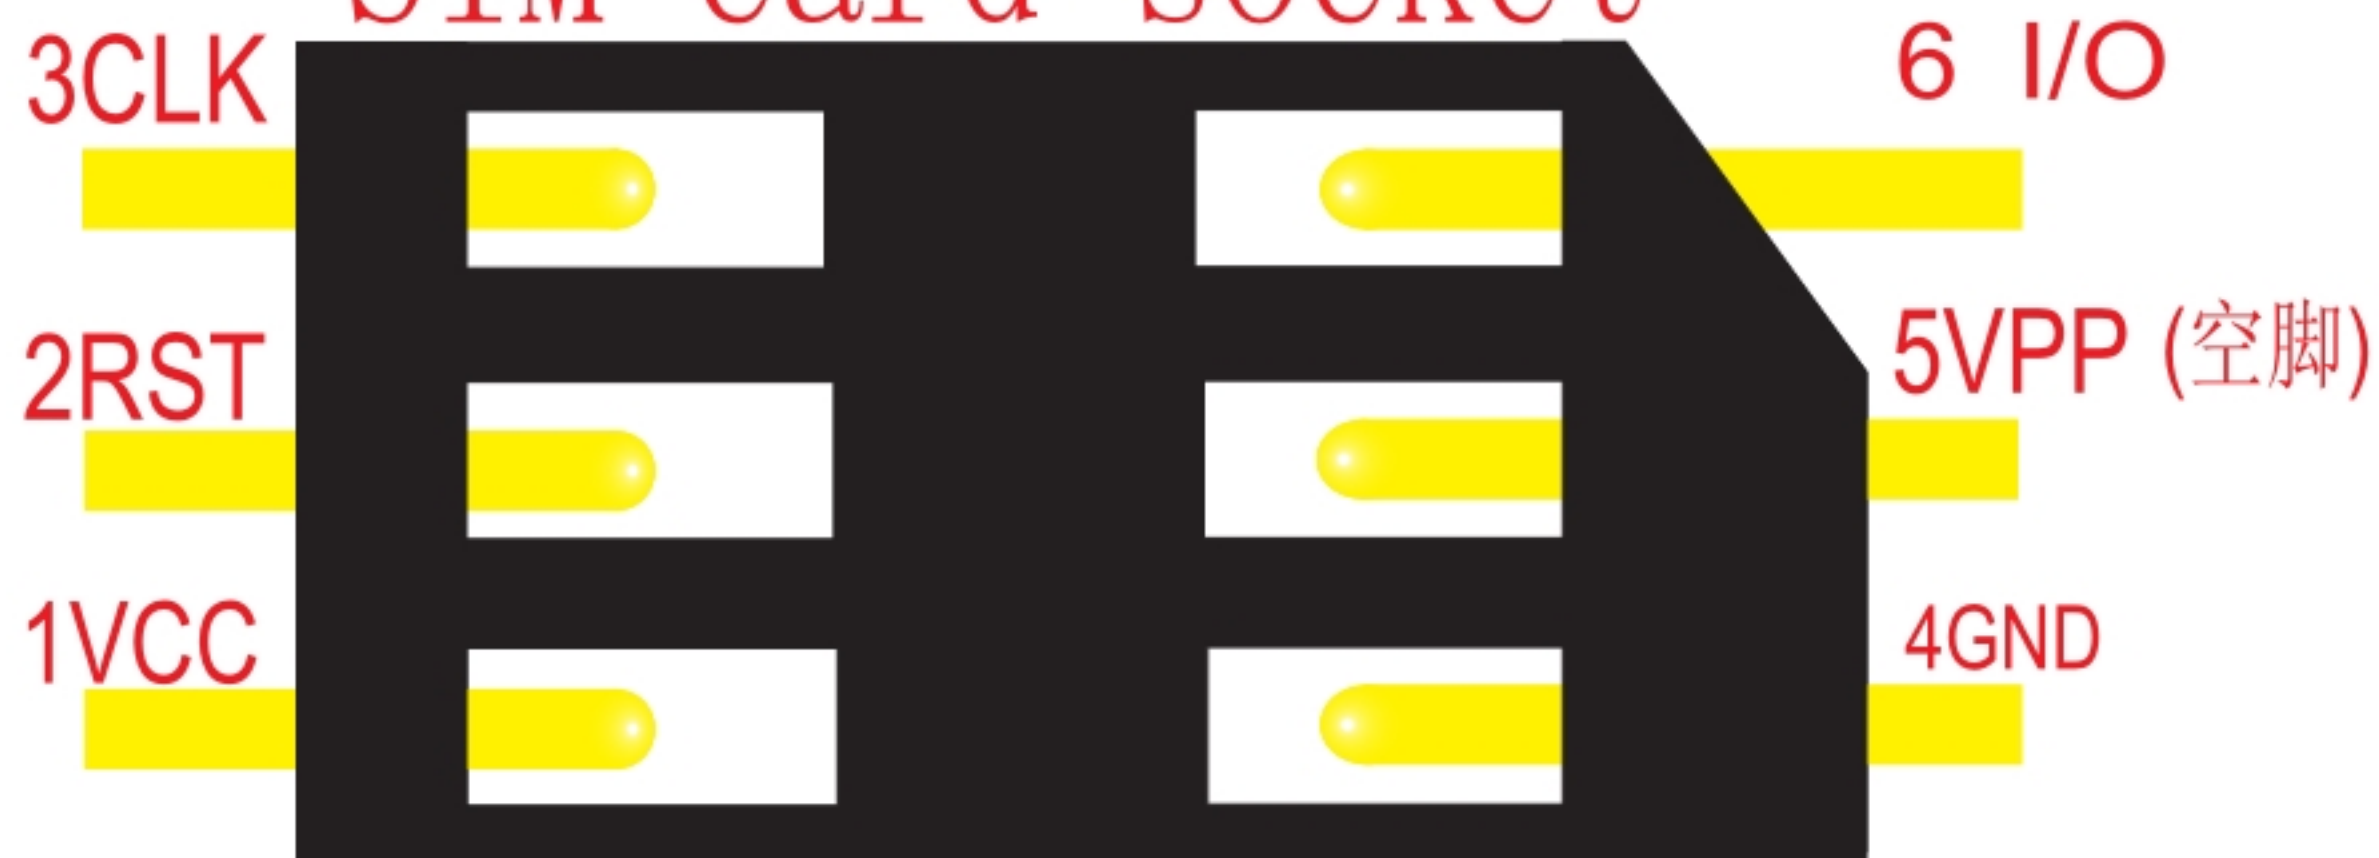

卡贴芯片

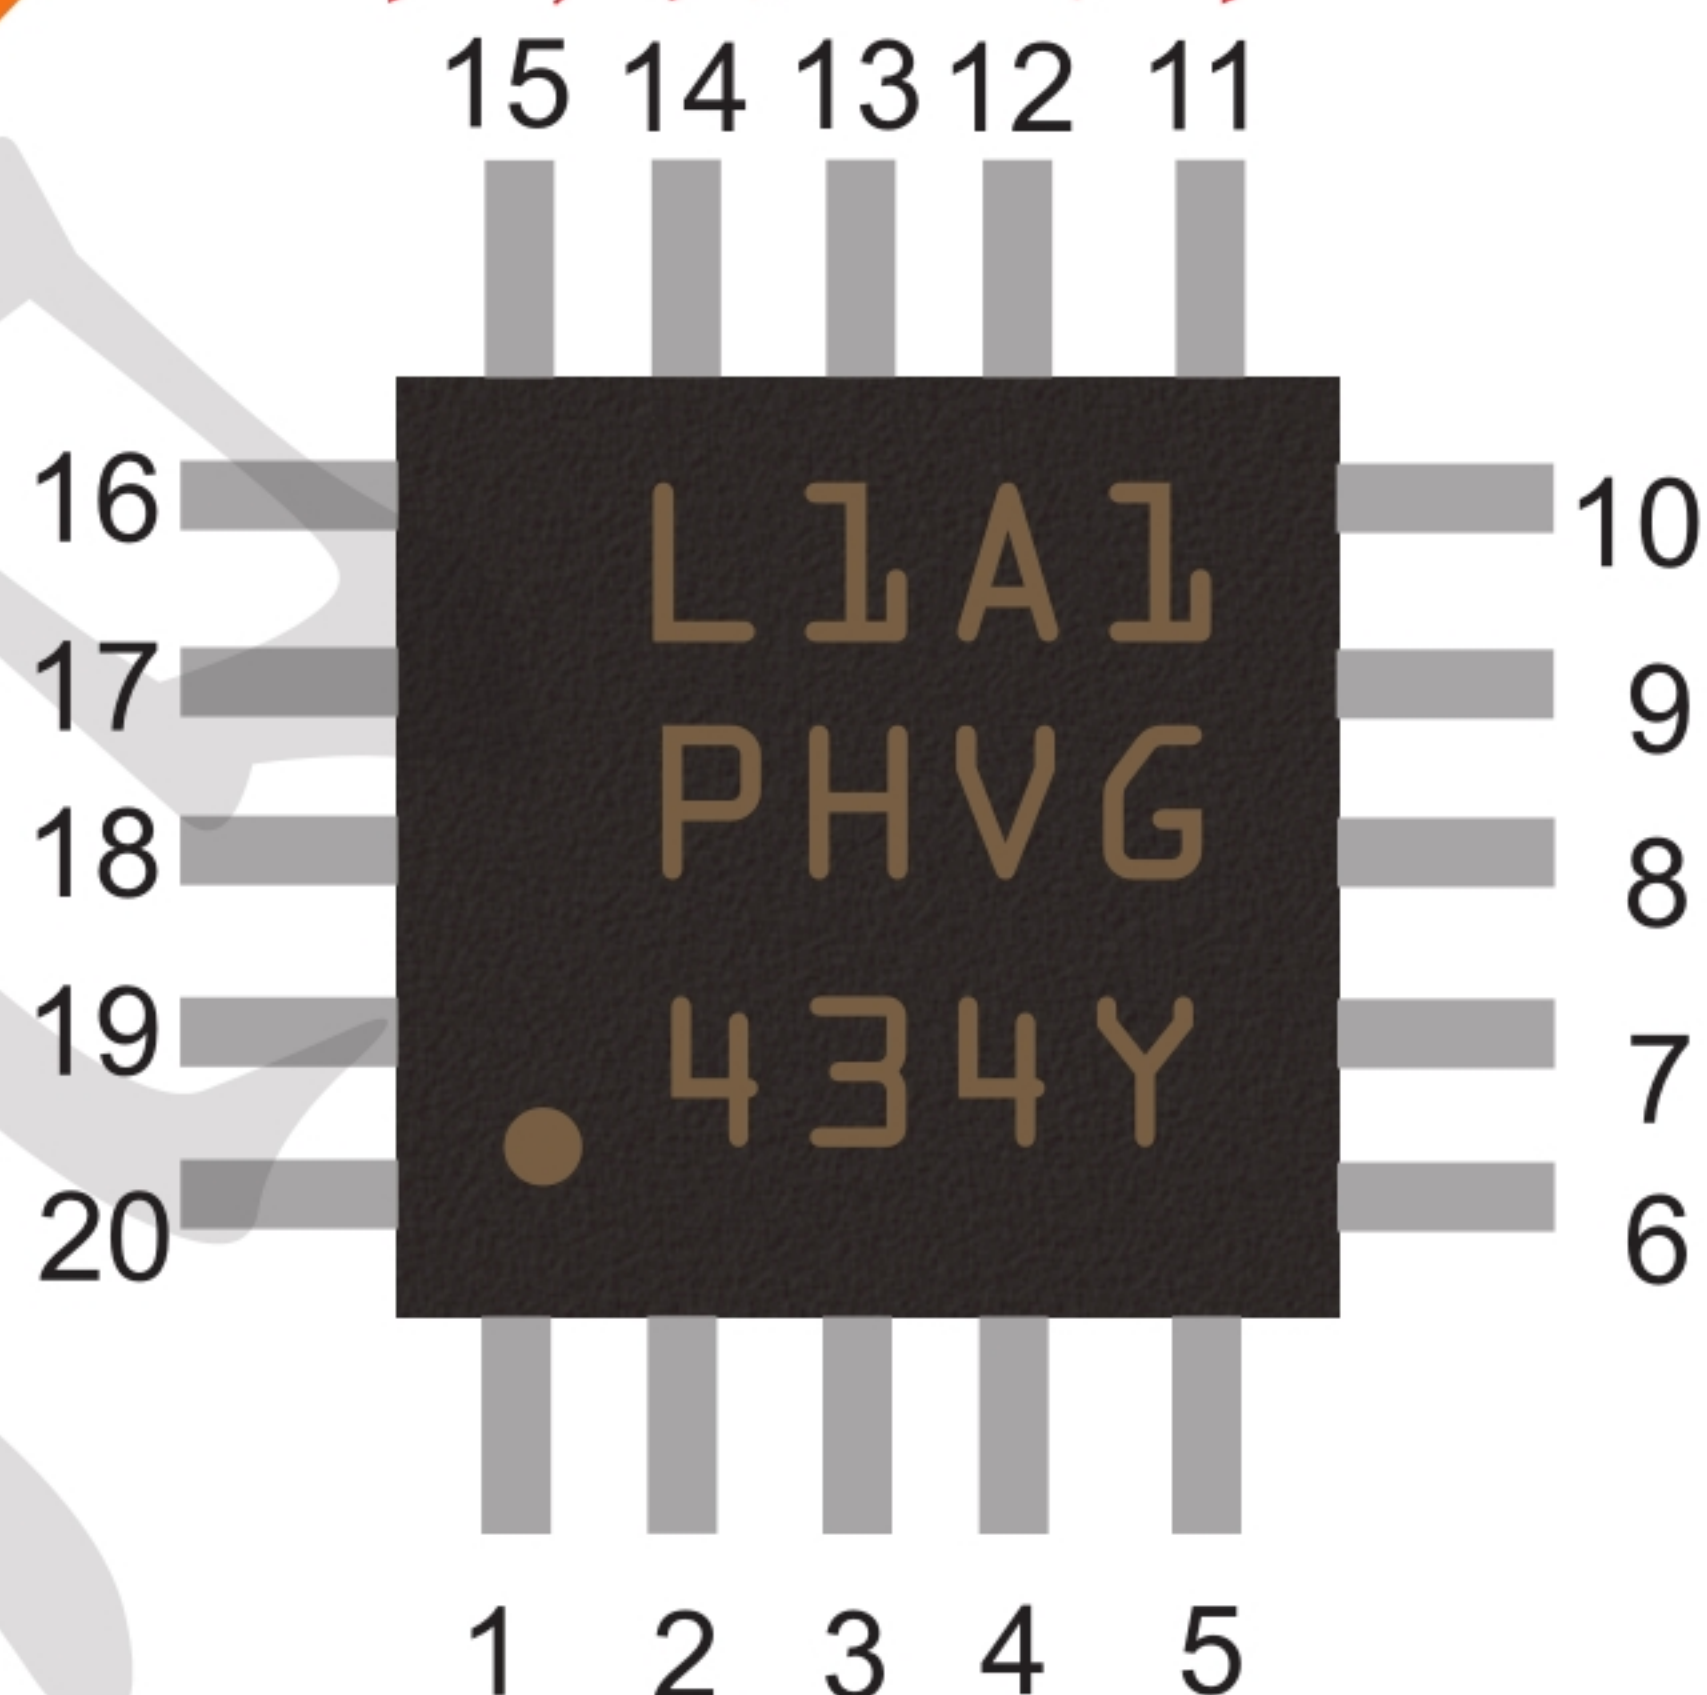

改装之前请断掉主板供电后再操作  
断掉卡座6脚和主板焊盘之间的连接  
芯片2接卡座6，  
芯片20接主板上卡座6断掉的那个焊盘  
芯片4接卡座4，  
芯片5接卡座1，  
芯片10脚接卡座3  
芯片4脚可以接主板屏蔽罩上面任意点，  
保证接地就可以。  
芯片1脚可从主板SIM卡供电线路飞线或  
其他供电线路飞线，和SIM卡供电1.8V  
电压一样能持续供电就可以。

注：本教程适用于苹果系列手机：

**4/4S/5/5C/5S/6/6P**

对于参考本教程改装之后产生的  
任何后果由改装者自己负全责，  
参考本教程操作即认同本条款。

作者：半导体